

Elbil

Kort instruktion för effektiv
och säker elbilskörning



Varför elbil?

Sverige är med och kämpar för att vi ska klara av att begränsa ökningen av den globala medeltemperaturen till högst två grader. Om vi misslyckas med att nå detta mål kan konsekvenserna bli väldigt allvarliga. Den största bidragande orsaken till koldioxidutsläpp är förbränning av fossila bränslen såsom olja och gas. För Hjo kommuns del är det transporterna vi måste fokusera på nu. Koldioxidutsläppen från vår bilflotta måste sänkas, därför byter vi ut delar av vår fordonsflotta till elbilar!

Hur vi kör är viktigt

En hög hastighet minskar elbilens räckvidd, likaså ryckig körning. Kör mjukt och undvik plötsliga inbromsningar och accelerationer. Låt bilen motorbromsa, så att energin kan användas för att ladda upp batteriet.

Håll hastighetsbegränsningen (40 km/tim i tätort). Bilen är i Ecoläget förinställd på att köra max 90 km/tim. Tänk på att du får representera Hjo kommuns varumärke när du kör våra bilar.

Tänk på att...

Elbilarna är väldigt tystgående. Du och övriga trafikanter kanske inte är vana vid detta ännu. Det är svårt att höra om bilen är i rörelse. För att förvarna medtrafikanterna använder vi därför "ljudsignal för fotgängare", det är ett system som aktiveras automatiskt när motorn aktiveras. Ljudet hörs när bilens hastighet är mellan 1-30 km/tim.

Mer information

Det finns en instruktionsbok i varje bil där du kan läsa mer. I varje bil finns också numret till vägassistansen om olyckan skulle vara framme. Vid övriga frågor om elbilens funktioner kan du vända till fordonssamordnaren.

Nyckelkortet

På nyckelkortet finns funktioner för att

- 1) Låsa upp dörrar och baklucka
- 2) Låsa dörrar och baklucka
- 3) Låsa upp laddningskabeln och öppna laddningsluckan
- 4) Aktivera luftkonditioneringen

Det finns också en integrerad nyckel i kortet om elektroniken till låset inte skulle fungera.



Laddning

För att garantera maximerad räckvidd så ska bilarna **alltid** laddas medan de står parkerade vid kontoret. Så här laddar du:

1. Tryck på fjärrkontrollens knapp med en elsladd på. Då öppnas yttre laddluckan. Öppna även den inre luckan som skyddar kontakten.
2. Ta laddkabeln från laddstolpen och sätt den i kontakten. Klart!



För att starta bilen och köra iväg:

1. Tryck på fjärrkontrollens knapp för att låsa upp laddningskabeln.
2. Lossa laddkabeln och sätt den alltid i uttaget på laddstolpen. Bilen kan (som tur är) bara startas om laddningskabeln är bortkopplad från bilen.
3. Stäng den inre och yttre luckan innan du sätter dig i bilen.
4. Nyckeln behöver bara ligga i bilen mellan sätena för att bilen ska kunna starta.
5. Se till att växelspaken är i P-läge, tryck ner bromspedalen och tryck på Starta.

Aktivering av luftkonditionering

Hur vi använder luftkonditionering, värme och kyla i bilen påverkar körsträckan. Fjärraktivering av luftkonditioneringen ska i möjligaste mån aktiveras innan du börjar använda bilen för att slippa sätta dig i en kall bil, och för att sikten ska vara god från start och säker att färdas i. Med den här funktionen är det möjligt att uppnå en behaglig temperatur innan du börjar använda bilen. Det går också att använda programmerbar värme, se kapitel 3 instruktionsboken. En lång tryckning på knappen längst ned på nyckeln aktiverar luftkonditioneringen under ca 5 minuter.



Det blir inte varmare och skönare i bilen för att du maxar temperaturen när du sätter dig i bilen. Du optimerar klimatanläggningens funktion genom att använda Autoläge.




Eco-körning för längre räckvidd

Ekonometeren hjälper dig att se hur hög energiförbrukning du har:

Blått (A) om du själv skapar elektricitet genom att motorbromsa, Neutral (0) om du har noll förbrukning,

Grönt (B) om du följer ”rekommenderad förbrukning” under körning

Gul (C) om du är på ”icke rekommenderad förbrukning”, dvs hög energiförbrukning.

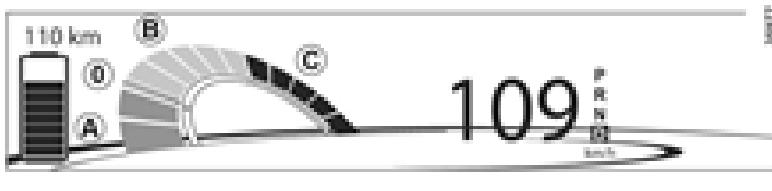

Vid längre resor finns möjlighet att ladda bilen via laddkabel som finns i bagageutrymmet. Laddpunkter finns på www.laddaelbilen.se



Hjo kommun, 544 81 Hjo Besöksadress: Torggatan 2, Hjo

Telefon: 0503-350 00 www.hjo.se

